


SAMSUNG



PRIROČNIK ZA UPORABO

SESALNIK ZA PRAH

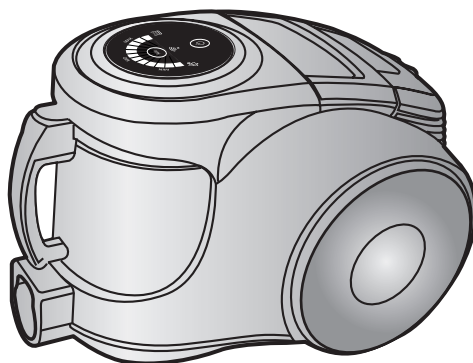



- * Pred uporabo sesalnika preberite priročnik.
- * Sesalnik je namenjen le za domačo uporabo.




POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Priročnik preberite v celotni. Pred priključitvijo na omrežno vtičnico, preverite napetost v vašem domu, ki se mora ujemati s predpisano za sesalnik. Označena je na identifikacijski nalepki na spodnji strani sesalnika.
2. **POZOR!** Sesalnika ne uporabljajte, če so tla mokra.
Ne uporabljajte ga za sesanje vode.
3. Posebej bodite pazljivi, če boste sesalnik uporabljali v bližini otrok. Sesalnik naj ne bo igrača. Prav tako, ga ne puščajte delujočega brez nadzora.
4. Sesalnika ne uporabljajte brez posode za prah. Priporočamo vam, da posodo izpraznite še preden je popolnoma napolnjena in tako izboljšate učinkovitost.
5. S sesalnikom ne sesajte vžigalic, pepela ali cigaretnih ogorkov. Sesalca ne postavljajte v bližino peči ali drugih virov toplote, kajti toplota lahko preoblikuje in deformira plastične dele.
6. Ne sesajte ostrih ali težkih predmetov, ker lahko poškodujejo notranjost sesalnika. Ne stojte na cevi ali priključkih. Ne blokirajte sesalne ali prezračevalne odprtine.
7. Sesalnik najprej izklopite s gumbom na ohišju in šele nato iz omrežne vtičnice. Preden boste hoteli izprazniti vrečko za prah, sesalnik izklopite iz omrežne vtičnice. Priključni kabel izklopite tako, da primete za vtikač. Nikar ne vlecite za kabel.
8. Otroci naj ne uporabljajo sesalnika brez nadzora odrasle osebe.
9. Pred čiščenjem sesalnik vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
10. Uporabe podaljškov ne priporočamo.
11. Če sesalnik ne deluje pravilno, ga izklopite iz omrežne vtičnice in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
12. Priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servis ali strokovno usposobljena oseba.
13. Sesalnika ne nosite tako, da ga držite za sesalno cev. V ta namen uporabite ročaj.


1 SESTAVLJANJE SESALCA

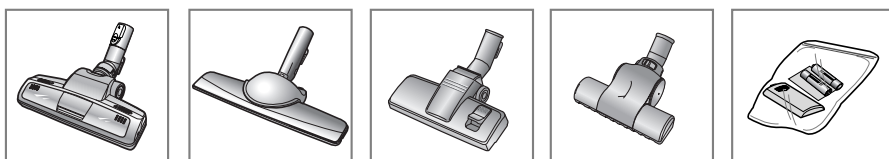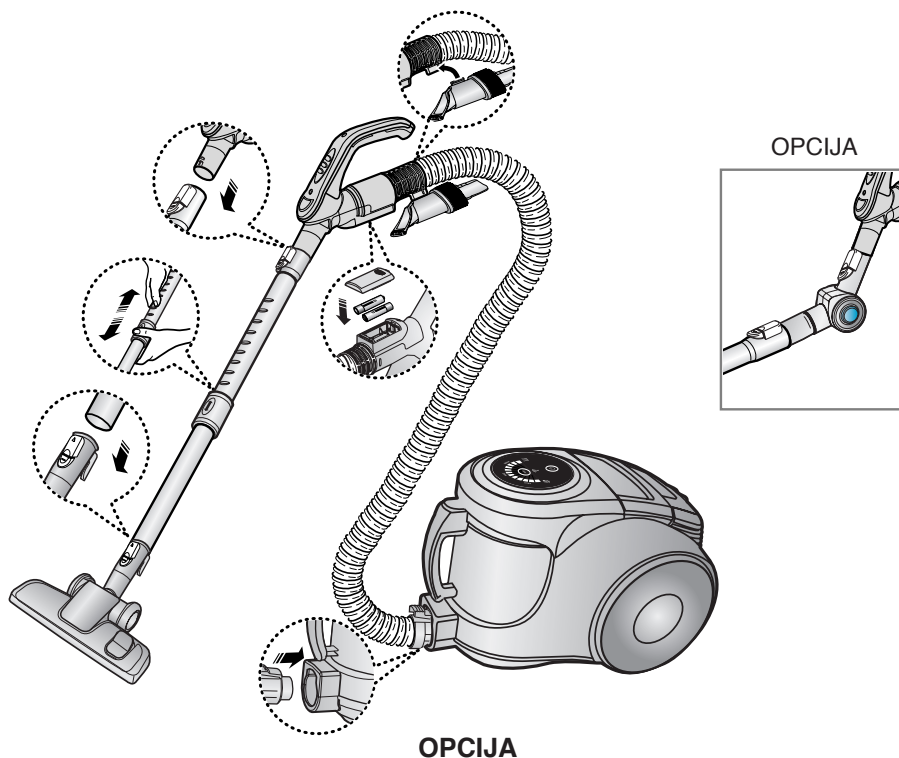

► Priložen pribor je odvisen od modela.

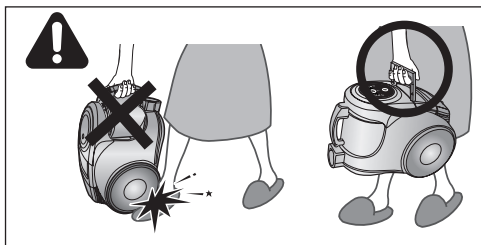


Sesalnik dvignete tako, da ga primete za ročaj.

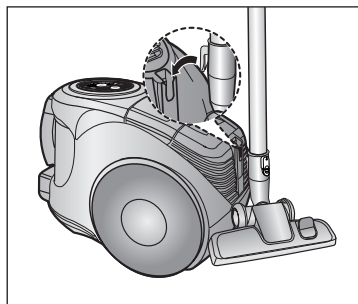



Cev namestite v režo.

2 UPORABA SESALCA

2-1 PRIKLJUČNI KABEL

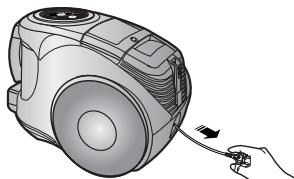

Pred uporabo preverite, če je priključni kabel popolnoma iztegnjen.

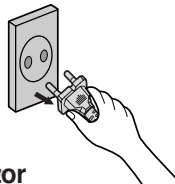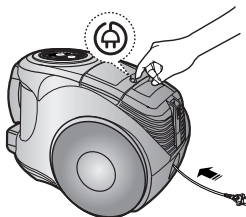


Pozor

Priključni kabel izvlecete tako, da ga primate za vtič.

2-2 UPRAVLJANJE (infrardeč nadzor)


- CEV

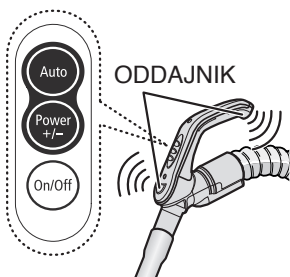

UPRAVLJANJE NA ROČAJU

(Sesalnik upravljate z uporabo infrardečih signalov)

- OHIŠJE

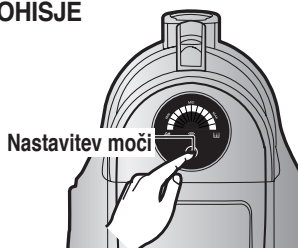

1. Vkllop / izkllop sesalca

Za vklop pritisnite na gumb ON / OFF, za izkllop pa pritisnite isto tipko še enkrat.

2. Način delovanja

Pritiskajte tipko MODE za nastavitev moči in izberite način delovanja.

(ON) MIN → MID → MAX



3. Uporaba avtomatskega načina delovanja Pritisnite tipko Auto za avtomatsko nastavitev moči sesanja

Auto

Pritiskajte na tipko za nastavitev moči in izberite način delovanja. (ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

Opomba: Če upravljanje na ročaju ne deluje, lahko uporabite gumbes na sesalcu.



Indikator za filter se prižge, če je potrebno preveriti ali izprazniti posodo za prah. Zaslisi se tudi zvočni signal.



Ta indikator prikazuje tvorjenje negativnih ionov med delovanjem sesalca.




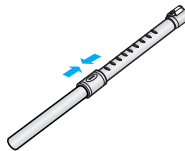
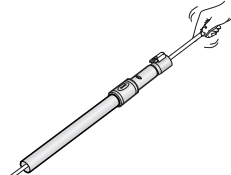









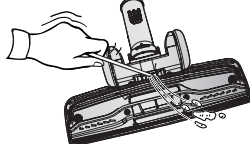
IR indikator prikazuje sprejem infrardečega signala oddajnika na ročaju





Ta indikator prikazuje, da je izbran avtomatski način delovanja. Moč sesanja je prikazana na LED zaslonu.


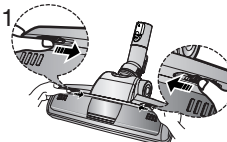
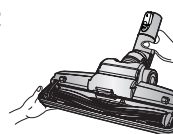

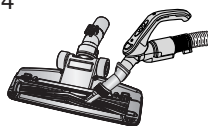
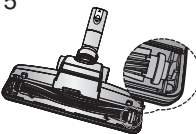
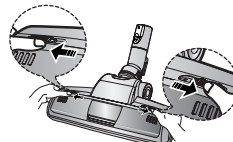
2-3 UPORABA IN VZDRŽEVANJE PRIBORA





► Priložen pribor je odvisen od modela.

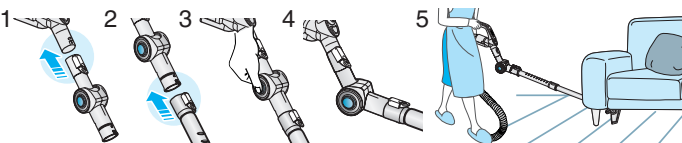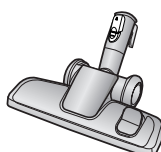CEV 	 <p>Dolžino teleskopske cevi nastavite tako, da vlečete gumb, ki se nahaja na sredini cevi, naprej in nazaj.</p>	 <p>Prehodnost cevi preverite tako, da jo razstavite in skrajšate in s dolgim predmetom preverite ali je zamašena.</p>
PRIBOR 	  	<p>Nastavek pritrdite na konec cevi ročaja.</p> <p>Za čiščenje občutljivih površin dvignite in zavrtite ščetko nastavka.</p> <p>Za čiščenje oblazinjenega pohištva, nastavek obnite v obratno smer.</p>
PREGIBNI PODALJSEK CEVI 	 <ol style="list-style-type: none">1. Podaljšek uporabite za priključitev dela cevi in teleskopske cevi.2. Teleskopsko cev priključite na spodnji del podaljška.3. Pritisnite na gumb PUSH.4. S pritisnjnim gumbom PUSH, podaljšek zvijete.5. S pomočjo podaljša lahko lažje dosežete težko dosegljive dele prostora npr. pod kavčem itd. Tako se vam pri sesanju ni treba sklanjati.	
OPCIJA 	<p>► Čiščenje preproge</p>  <p>► Čiščenje tal</p>  <p>Vzvod krtače nastavite glede na površino, ki jo sesate.</p>	 <p>Če je odprtina zamašena odstranite vse ostanke, ki so se nabrali na krtači.</p>


OPCIJA		
	<p>Široki obseg sesanja na enkrat.</p>	 <p>Če je odprtina zamašena odstranite vse ostanke, ki so se nabrali na krtachi.</p>

ih


OPCIJA	<p>Pogosto sesanje dlak domačih ljubljencev ali las lahko zmanjša učinkovitost vrtenja krtache, ker se lahko okoli valja zapletejo posesani predmeti. V tem primeru je valj potrebno očistiti.</p>		
 <p>Posebej primerna za sesanje dlak domačih živali in nitk na preprogah.</p>	<p>1</p>  <p>Pokrov odstrani tako, da pritisnete na gumb OPEN v transparentnem okencu.</p>	<p>2</p>  <p>Odstranite valj iz krtache.</p>	<p>3</p>  <p>S pomočjo škarij odstranite stvari, ki so se ovije okrog valja.</p>
	<p>4</p>  <p>Očistite prah, ki se je nabral znotraj krtache.</p>	<p>5</p>  <p>Vstavite valj v vrteč jermen.</p>	<p>6</p>  <p>Namestite pokrovček transparentnega okna.</p>

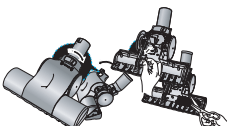OPCIJA	<p>Ovire na turbini preprečujejo vrtenje krtache. V tem primeru je potrebno turbino očistiti.</p>		
 <p>KRTAČA ZA ODEJE</p> <p>Posebej primerna za sesanje dlak domačih živali in nitk iz posteljnine in oblaženjenega pohištva.</p>	 <p>Očistite vlakna, ki so se nabrala na krtachi.</p>	 <p>Gumb LOCK obmite na pozicijo UNLOCK in odstranite vlakna.</p>	 <p>Pokrov poravnajte s sprednjim delom glavnega dela in zaprite. Ko ste pokrov namestili, mora biti gumb LOCK na poziciji LOCK.</p>
	<p>Krtačo uporabljajte le za čiščenje posteljnine.</p>		


3 PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

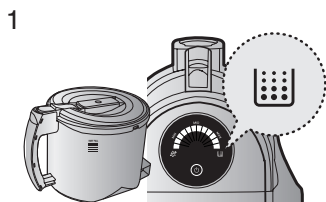


Ko prah v posodi doseže oznako MAX, ali ko zasveti indikator filtra, je potrebno posodo izprazniti.

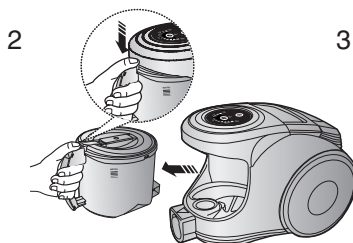


Posodo odstranite tako, da pritisnete na gumb.

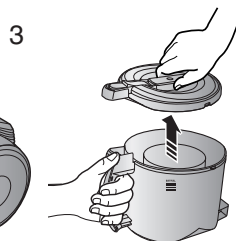


Odstranite pokrov posode.

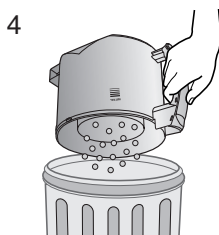

Prah stresite iz posode.



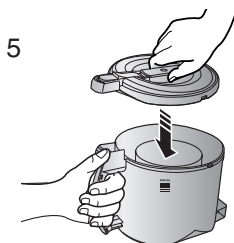


Namestite pokrov posode.

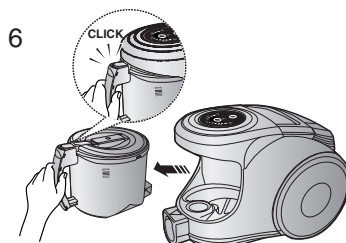

Posodo namestite nazaj tako, da zaslišite značilni »klik«.

- Prah iz posode stresite v vrečko in jo trdno zaprite. (priporočljivo za ljudi z astmo ali alergijami)

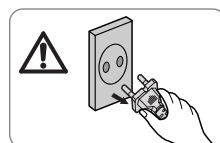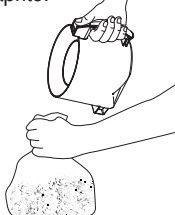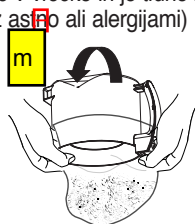

OPOMBA:


Posodo lahko operete tudi pod tekočo vodo. Preden jo namestite na sesalec, jo obrišite do suhega.



4 ČIŠČENJE FILTRA


4-1 KDAJ JE POTREBNO OČISTITI FILTER

- Če se vam zdi, da sesalnik ne vleče zadovoljivo, preverite filter kot je prikazano spodaj.

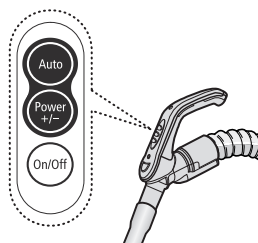


Moč sesanja nastavite na maksimum.

UPRAVLJANJE NA ROČAJU

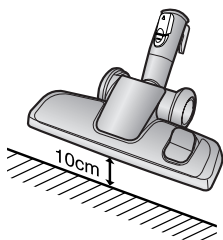

Če se pri 10 cm nad tlemi dvignjeni krtači, vklopi rdeč indikator pomeni, da je potrebno filter očistiti.

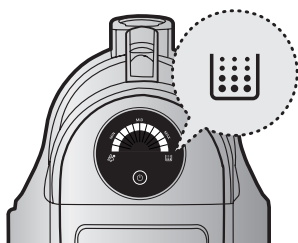


Če se vklopi indikator je potrebno očistiti filter, kot je prikazano v nadaljevanju.


4-2 KAKO OČISTITI FILTER




Odstranite posodo za prah in filter, tako kot je prikazano na sliki.

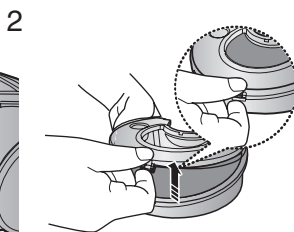


Odstranite okvir pokrova filtra.

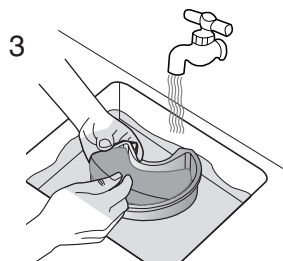


Iz filtra odstranite spužvo.

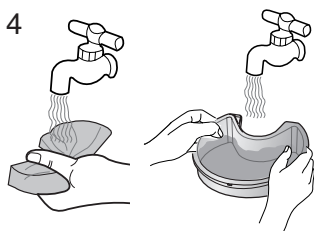


Spužvo in filter operite pod tekočo vodo.

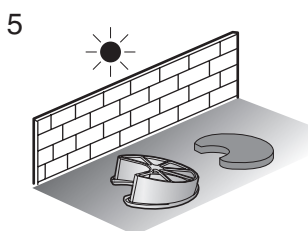


Na zraku jih sušite vsaj 12 ur.

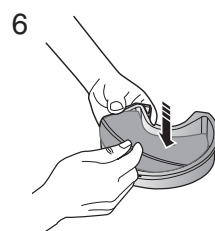

Spužvo vstavite v filter.

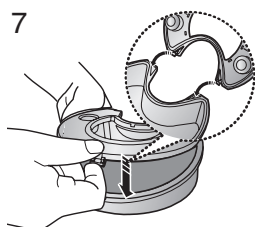

Pred ponovno namestitvijo, poravnajte pokrov filtra in filter.

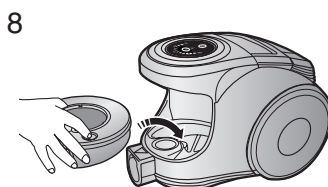


Filter vstavite v sesalnik.




OPOMBA: Preden boste filter vstavili v sesalnik preverite, da je popolnoma suh. Pustite, da se suši vsaj 12 ur.

5 ČIŠČENJE ZAŠČITNEGA FILTRA MOTORJA

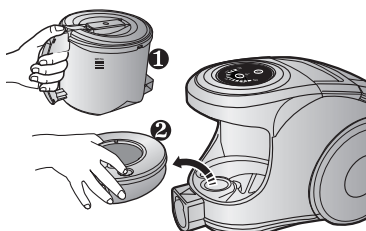


Odstranite posodo za prah in filter.

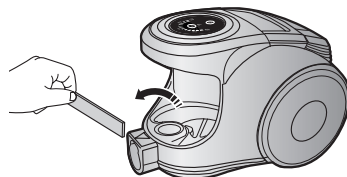


Iz sesalnika vzemite filter motorja. Dobro ga otesite in vstavite nazaj.


6 ČIŠČENJE IZHODNEGA FILTRA

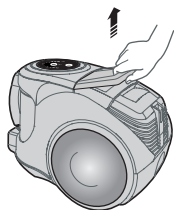

Dvignite ročaj.

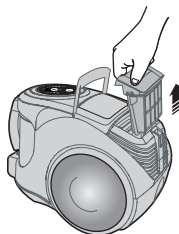


Primate za ročaj izhodnega filtra in ga dvignite.

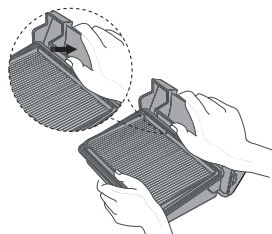


Odstranite trdi okvir filtra.



Filter otesite.

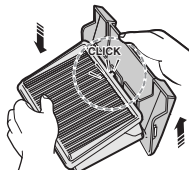


Filter ponovno pritrdite na okvir tako, da zaslišite "klik".

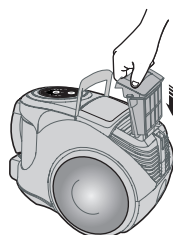

vstavite

Izhodni filter ponovno vsavite v ohišje sesalca dokler ne zaslišite "klik".

7 MENJAVA BATERIJ (opcija)

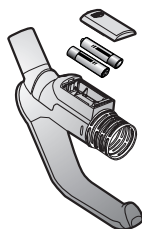

BATERIJE TIPA: AA velikost



OPOMBA:

1. Če sesalnik ne deluje, zamenjate baterije. Če kljub temu ne deluje, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
2. Potrebovali boste 2 bateriji velikost AA.



OPOZORILO!

1. Baterij ne smete razstavljati ali polniti.
2. Baterij ne segrevajte.
3. Pazite na polarnost + / -.
4. Izrabljene baterije oddajte v za to namenjene zabojnike.

- TEŽAVE

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Sesalnik ne deluje.	Ni napajanja. Varovalka se je pregrela.	Preverite kabel, vtič in vtičnico. Pustite, da se sesalnik ohladi.
Sesalna moč postopoma upada.	Zamašen je cevni nastavek, cev ali gumijasta cev.	Preverite morebitne zamašitve in jih odstranite.
Kabel se ne navije popolnoma.	Preverite, da ni kabel zviti ali poškodovan.	Kabel potegnite iz sesalca in ga poskušajte spraviti še enkrat.
Sesalnik ne sesa.	Cev je počila ali ima luknjo.	Preverite cev in jo potrebi zamenjajte.
Nizka ali upadajoča sesalna moč.	Filter je zamazan.	Filter preverite in ga po potrebi očistite.

Aparat je skladen z naslednjimi direktivami:

Direktiva o nizkonapetostni opremi (73/23/EEC) in 93/68/EEC

Direktiva o elektromagnetni skladnosti (89/336/EEC), 92/31/EEC in 93/68/EEC